株式会社アライヘルメット
〒330 - 0841 埼玉県さいたま市大宮区東町2- 12
☎048 - 641 - 3825

紙

Genuine Parts & Accessories

改訂版

ブレスシャッター
取扱説明書

レースで使用されるお客様へのお知らせ

競技前車検時に必須な「MFJ公認ステッカー」が、センターパッドへ貼り付ける面ファスナーによって隠れてしまう場合があるので、公認ステッカーを一旦剥がし、見える位置へ貼り直す必要があります。

本書の各図記号は下記のような意味を表しています

危険 注意

左のマークで表記されている事項は、この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が高いと思われる事項であることを示しています。

左のマークで表記されている事項は、この表示を無視して誤った取り扱いをした場合、ヘルメットを破損させ、安全装備としての機能を低下させる可能性が高いと思われる事項であることを示しています。

ディフレクターの外し方

ディフレクターの端をしっかりと掴んで引き上げると、ディフレクターを外すことができます。

ブレスシャッターの取り付け

①ブレスシャッターの中心とヘルメットの中心を合わせ、窓ゴムとセンターパッドとの隙間にブレスシャッターのフックプレートを奥までしっかりと差し込んでください。

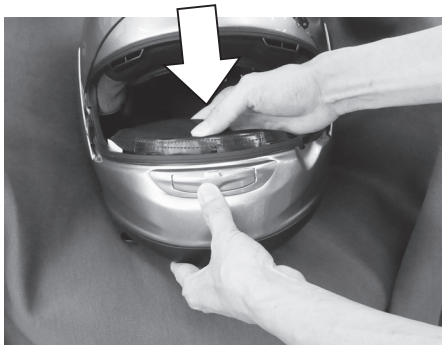

②面ファスナーのループ側（感触が柔らかい方）の、両面テープの保護紙を剥がします。

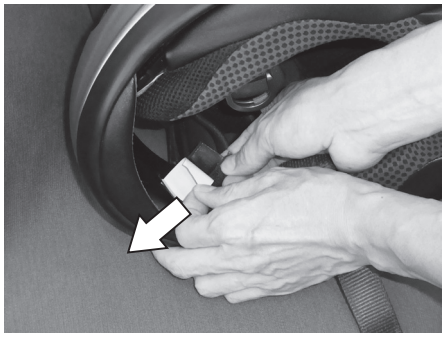

次に、センターパッドの両端に面ファスナーのループ側を貼り付ける作業を行います。

※貼り付け位置は、右写真を参照。

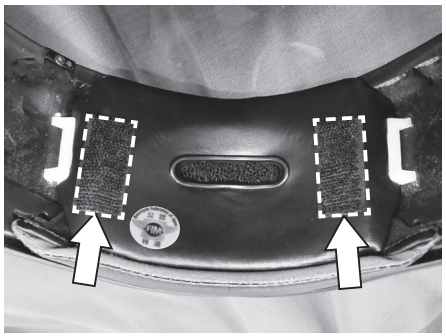

③面ファスナーのループ側の付いた状態のブレスシャッターの端を下に９０度折り曲げ、面ファスナーをセンターパッドに貼り付けます。そして、上からしっかり押さえ付けてください。

面ファスナーのフック側（感触が硬い方）がほほパッドに接触しないよう、ご注意ください。

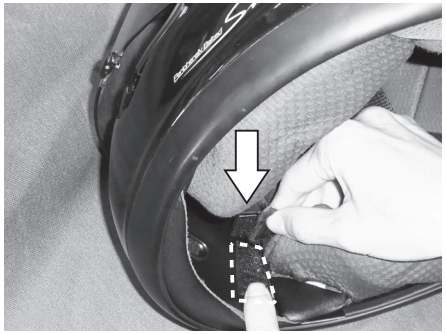

④ヘルメットをかぶり、面ファスナーのフック側（感触が硬い方）を一旦剥がして位置を上下させてブレスシャッターの顔へのフィッティングを調節します。

注意

走行中にブレスシャッターの顔に触れる部分が目に入らないよう、ヘルメット装着後はブレスシャッターの位置調整を行ってください。

ヘルメットを持ち歩く際にブレスシャッターを持つと、ブレスシャッターが外れてヘルメットが落下するおそれがあります。

面ファスナーについて

●感触が硬い方が面ファスナーのフック側（A）。押し付けることでフックがループに引っかかる。フックの素材が硬いので、通常は直接肌に触れない場所に配置される。

●感触が柔らかい方が面ファスナーのループ側（B）。着脱を頻繁に繰り返すと、次第にループが千切れて毛羽立ち、面ファスナーとしての保持力が低下する。